


Tilslutningsdiagram

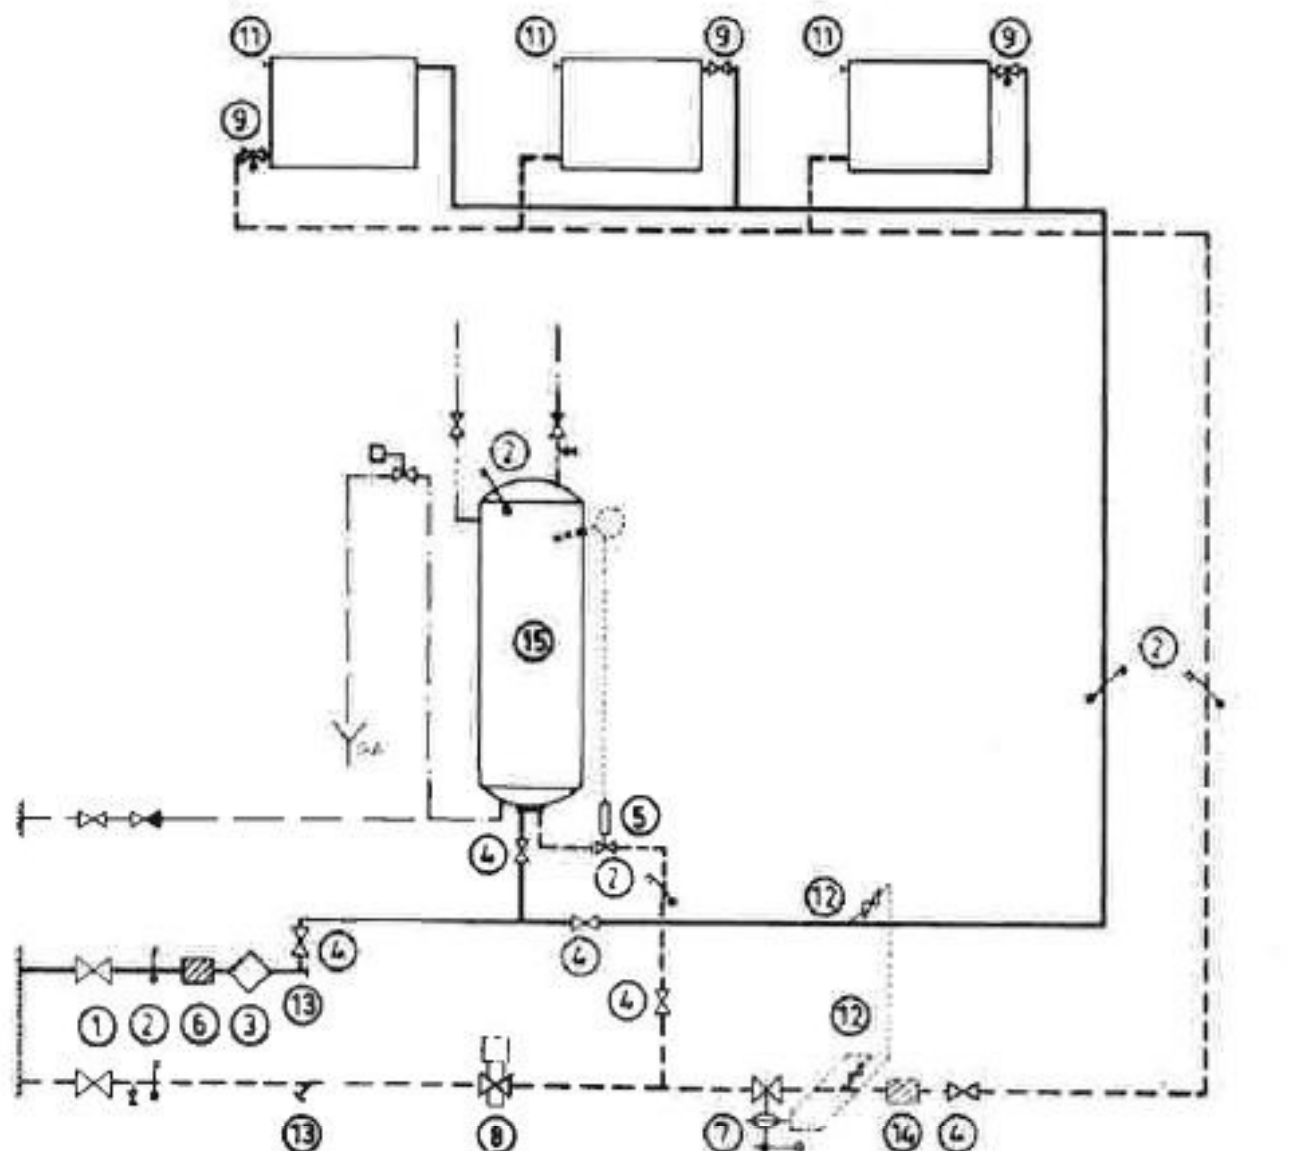

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ① FJV VÆRKETS HOVEDHANER | ⑨ RADIATORVENTIL (EVT. TERMOSTATISK) |
| ② TERMOMETER | ⑩ KONTRAVENTIL |
| ③ MÅLER | ⑪ UDLUFTNING |
| ④ AFSPÆRRINGSVENTIL | ⑫ NÅLEVENTIL |
| ⑤ TERMOSTATISK VENTIL, EVT. MED FJERNFØLER | ⑬ TILSLUTNING FOR TEMP FØLER |
| ⑥ SNAVSSAMLER | ⑭ SNAVSSAMLER |
| ⑦ TRYKDIFFERENSREGULATOR | ⑮ VARMTVANDSBEHOLDER |
| ⑧ TERMOSTATISK VENTIL | |

DER SKAL VÆRE MULIGHED FOR AFTAPNING OG UDLUFTNING

**DIREKTE
FJERNVARMEANLÆG**